SPORTENZIA

FICHE DE POSE

PROTÈGE-DOIGTS EN SILICONE POUR CORDE D'ARC

Deux pièces de silicone souple enfilées sur la corde, une courte au-dessus de l'encoche, une longue en dessous : les doigts tirent sur le silicone, plus sur la corde nue. Montage, réglage et précautions en une page.



RÉF. PRODRED1 · ARCS CLASSIQUES, RECURVE, TIR DE LOISIR · SILICONE SOUPLE, ROUGE, 6 G

Avant de poser


Le set comprend une pièce longue, pour le majeur et l'annulaire sous la flèche, une pièce courte, pour l'index au-dessus, et un fil passe-corde à boucle. La corde traverse chaque pièce de part en part : il faut donc libérer une boucle de la corde, arc débandé. Prévoyez une pince et un bande-arc.

Monter les protège-doigts

1. **Débandez l'arc** avec un bande-arc, jamais à la force des bras ni en appui sur le pied, et dégagez une boucle de la corde de sa poupée.
2. **Engagez le fil** sa boucle dans la boucle de la corde, puis enfilez la pièce longue sur les deux brins du fil et poussez-la jusqu'à la corde.
3. **Tirez avec la pince** sur le bout du fil qui ressort de la pièce : la boucle de la corde, comprimée, traverse le silicone. Faites ensuite glisser la pièce le long de la corde, à la main.
4. **Répétez avec la pièce courte** puis remettez la boucle sur la poupée et rebandez l'arc avec le bande-arc.
5. **Placez les pièces** la courte juste au-dessus du point d'encochage, la longue juste en dessous, en laissant à l'encoche la place de se clipser sans être pincée.
6. **Testez à courte distance** quelques flèches sur cible : la flèche part droite, l'encoche ne frotte pas. Sinon, écartez légèrement les pièces.

Caractéristiques

Matière	**Silicone souple**	Couleur	**Rouge**
Poids	**6 g environ**	Pour	**Classique, recurve**
Contenu	**2 pièces, fil passe-corde**		

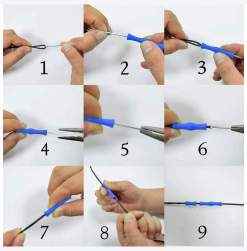

Le fil passe-corde tire la boucle de la corde à travers chaque pièce.

CORDE SOUS TENSION

- Une corde d'arc bandé stocke beaucoup d'énergie : débandez et rebandez toujours avec un bande-arc, arc pointé vers le sol.
- Ne lâchez jamais la corde sans flèche encochée : le tir à vide peut casser l'arc et blesser.
- Le silicone protège les doigts du frottement ; il ne remplace ni le contrôle de la corde ni les règles du pas de tir.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et l'utilisation.