
SPORTENZIA

FICHE DE POSE

BOUCHONS DE CINTRE MEROCA

Paire de bouchons d'extrémité à expansion interne, pour fermer les bouts du cintre et bloquer le ruban ou les poignées. Pose, contrôle et dépose.

RÉF. BO2 · GUIDONS 22 À 24 MM · AL6061 ET ABS, 19 G LA PAIRE

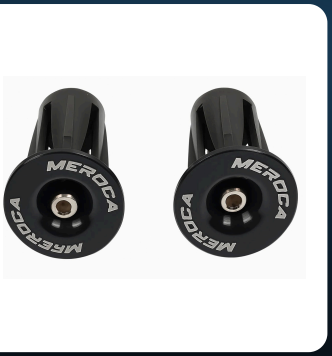

Avant de poser

Chaque bouchon réunit une collerette en aluminium, un corps à expansion en ABS et une vis M4 × 34 mm à six pans creux : prévoyez une **clé Allen** adaptée. Sur un cintre route ou gravel, terminez le ruban en le rabattant dans le tube. Sur un cintre plat, posez d'abord les poignées.

1. **Desserrez la vis** de quelques tours : le corps doit être droit, pattes rentrées.
2. **Engagez le bouchon** dans l'extrémité du cintre, bien dans l'axe, jusqu'à ce que la collerette arrive en appui.
3. **Serrez la vis** en maintenant la collerette. Les pattes s'écartent et plaquent le bouchon contre la paroi intérieure du tube.
4. **Arrêtez sans forcer** dès que le bouchon ne tourne plus à la main : trop serré, le plastique se fatigue.
5. **Contrôlez** en tirant et en tournant le bouchon : il ne doit pas bouger. Posez le second de la même façon.

Pour le retirer

Desserrez la vis de quelques tours, poussez sur sa tête pour libérer le cône, puis sortez le bouchon en le tournant.



À gauche, pattes écartées par le serrage ; à droite, corps au repos.

ASTUCE

Rabattez le ruban à plat dans le tube, sans surépaisseur : le bouchon entre droit et pince le ruban, qui ne se déroule plus.

Caractéristiques

Compatibilité	**22 à 24 mm**	Usage	**Route, gravel, VTT**
Fixation	**Expansion interne**	Vis	**M4 × 34 mm**
Matière	**AL6061 + ABS**	Poids	**19 g la paire**
Couleur	**Noir**		

SUR LA ROUTE

- Ne roulez pas cintre ouvert : en cas de chute, le tube nu peut blesser.
- Vérifiez le serrage après les premières sorties et après une chute.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- Le bouchon tourne ou ressort : resserrez un peu ; il n'entre pas : desserrez davantage la vis.
- La vis tourne dans le vide : retirez le bouchon, revissez le cône de quelques tours, reposez.

Entretien

- Changement de ruban ou de poignées : retirez les bouchons avant, reposez-les après.
- Nettoyez à l'eau savonneuse avec un chiffon doux, sans solvant.
- Vis abîmée : remplacez-la par une vis M4 de même longueur.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose.