SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SIÈGE GONFLABLE DE CAMPING À DOSSIER RÉGLABLE

Siège de sol gonflable avec dossier inclinable par sangles, pompe manuelle intégrée et seconde valve pour pompe électrique. Gonflage, réglage, dégonflage, rangement et précautions.

RÉF. SPSIEGEKAKI1 · CHARGE MAXIMALE 150 KG · NYLON 40D ET 420D, 0,9 KG



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, GONFLAGE SANS POMPE, SÉCURITÉ

Dans la boîte

- Le siège gonflable avec dossier, ses sangles de réglage cousues et sa pompe manuelle intégrée.
- Un sac de transport et de rangement.

Deux valves au dos du dossier

Les deux valves sont côte à côte en haut du dossier, au niveau de la tête. La **valve de gonflage manuel** est une ouverture simple à bouchon : c'est la pompe intégrée. La **grande valve à double bouchon** reçoit une pompe électrique et sert aussi au dégonflage rapide.

Gonfler sans pompe

1. **Déroulez le siège** sur un sol propre, sans cailloux ni branches, dossier à plat.
2. **Ouvrez le bouchon** de la valve de gonflage manuel. Vérifiez que la grande valve est bien fermée, ses deux bouchons en place.
3. **Comprimez la zone** gonflable autour de la valve avec les mains ou le pied, puis relâchez : la zone reprend sa forme et aspire de l'air.
4. **Répétez** compression et relâchement jusqu'à la fermeté souhaitée. Une assise bien ferme isole mieux du sol.
5. **Refermez le bouchon** en l'enfonçant à fond. Tirez dessus : il doit tenir.

Régler le dossier

Les sangles latérales fixent l'angle du dossier. Pour une position droite, raccourcissez-les en tirant le brin libre dans la boucle ; pour vous allonger, allongez-les. Même longueur des deux côtés : une fois assis, les sangles doivent être tendues, elles seules tiennent le dossier.

Caractéristiques

Charge maximale	**150 kg**	Épaisseur gonflée	**8 cm environ**
Valeur R	**3,0 et plus**	Matières	**Nylon TPU 40D, nylon 420D**
Bordure renforcée	**6 cm environ**	Soutien	**Éléments en fibre de verre**
Gonflage	**Manuel intégré ou pompe électrique**	Poids	**0,9 kg environ**

PRÉCAUTIONS

- Ce siège n'est pas un flotteur ni un dispositif de sauvetage : ne l'utilisez jamais dans l'eau ou comme aide à la nage.
- Tenez-le loin des flammes, braises et réchauds : le nylon fond et l'air chaud fait monter la pression.
- Respectez la charge maximale de 150 kg, une personne à la fois. Pas de saut ni de position debout sur le siège.
- Éloignez les objets pointus : couteau, piquets, broches, griffes d'animaux. Une perforation dégonfle le siège.

02 · AU QUOTIDIEN

POMPE, DÉGONFLAGE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Gonfler avec une pompe électrique

1. **Retirez le premier bouchon** de la grande valve, le bouchon extérieur seulement. La partie interne reste en place : elle limite le retour d'air.
2. **Posez l'embout** d'une pompe compatible sur l'ouverture et gonflez jusqu'à la fermeté souhaitée, sans chercher à durcir le siège au maximum.
3. **Retirez la pompe** et refermez soigneusement le bouchon extérieur.

Dégonfler et ranger


1. **Ouvrez la grande valve** en entier : le bouchon extérieur, puis la partie interne. L'air s'échappe librement.
2. **Enroulez le siège** depuis le bas de l'assise vers les valves, en pressant pour chasser l'air restant.
3. **Refermez les deux parties** de la valve et le bouchon de la valve manuelle, puis glissez le siège dans son sac.

Entretien

- Nettoyez à l'éponge et à l'eau savonneuse, jamais en machine ni au solvant.
- Séchez le siège à l'air, ouvert et à l'ombre, avant de le ranger : l'humidité enfermée tache et dégrade le tissu.
- Rangez-le dégonflé, au sec, à l'abri du soleil et de la chaleur.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	QUE FAIRE
Le siège se dégonfle en quelques heures	Vérifiez les bouchons des deux valves, puis cherchez une fuite au savon mousseux
Un bouchon ne ferme plus bien	Essuyez la valve et le bouchon : un grain de sable ou du sable sec suffit à faire fuir
La pompe manuelle n'aspire pas	Fermez la grande valve : ses deux bouchons doivent être en place
Le dossier ne tient pas	Retendez les sangles des deux côtés, à longueur égale

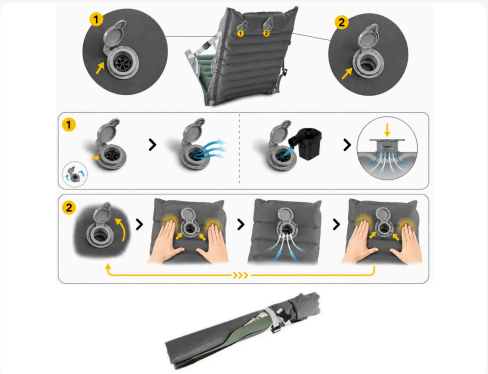

Au dos du dossier : la grande valve à double bouchon (pompe, dégonflage) et la valve de la pompe manuelle à presser.

BON À SAVOIR

- Le siège se ramollit un peu avec le froid de la nuit et se tend au soleil : regonflez de quelques pressions, ou ouvrez brièvement le bouchon s'il devient très dur.
- Une pompe électrique n'est pas fournie : toute pompe dont l'embout entre dans la grande valve convient.
- Sur une pierre ou un sol rugueux, placez un tapis ou une bâche sous le siège.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation et l'entretien.